



GR13/GR20


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE

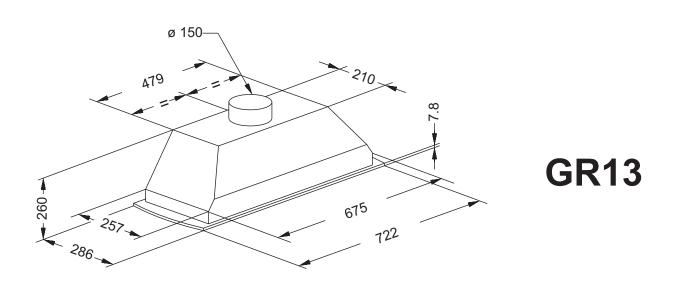


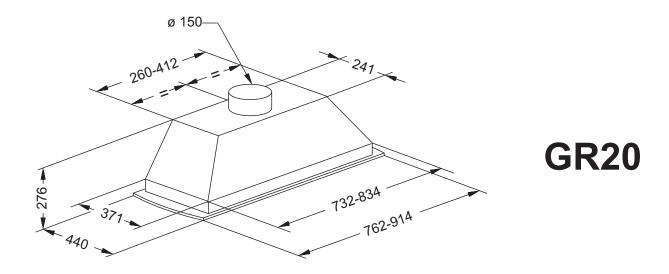


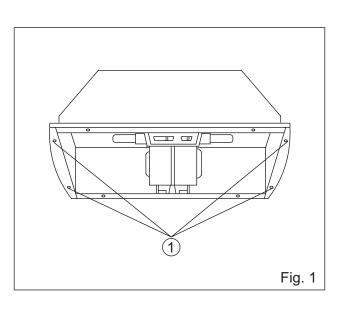


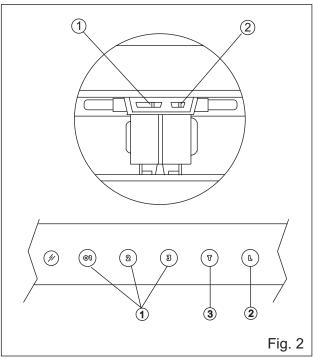

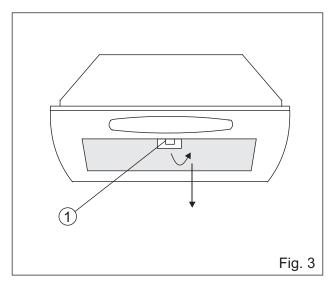

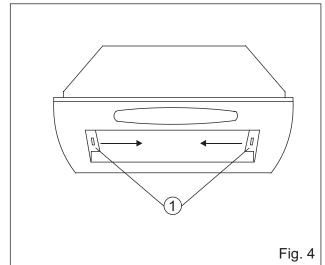

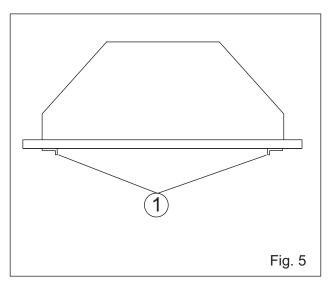

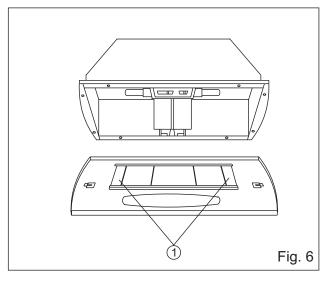

- Importantiaccorgimentidaseguire:

 Non collegate la cappa a camini, tubi e condotti d'aria che servono alla stanza.
 L'aria aspirata non deve essere immessa in un condotto d'aria calda.
- Questo apparecchio deve essere collegato ad un impianto fornito di terra o scarico a terra. Durante le operazioni di pulizia scollegate l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non effettuate cotture alla fiamma sotto la cappa.
- Quando friggete non perdete di vista la pentola perchè l'olio bollente potrebbe infiammarsi.
- Pulite spesso tutte le superfici per evitare il rischio di fuoco. Usate un panno o una spazzola intrisi di alcool denaturato. É importante anche togliere e pulire o sostituire spesso il filtro installato nella cappa.
- É consigliabile utilizzare piani cottura della stessa larghezza della cappa.

Leggete e conservate queste istruzioni

Questo modello è utilizzabile sia come cappa aspirante che filtrante. Tale descrizione è valida per diversi tipi di apparecchi. Potreste pertanto trovare indicazioni relative ad elementi di cui non è dotata la vostra cappa. In caso di disponibilità di evacuazione (tubo di scarico oppure canna di aerazione) è opportuno usare la cappa in versione aspirante per permettere lo scarico all'esterno dei vapori e degli odori che si formano nellacucina.

Versioneaspirante

In questo caso è necessario collegare la cappa ad una tubazione di scarico per condurre l'aria aspirata all'esterno della cucina. Su eventuali tratti orizzontali, il tubo deve avere un'inclinazione di circa il 10% verso

Nota — Nel caso di una eventuale riduzione del diametro del tubo di scarico, e al crescere della lunghezza e del numero di deviazioni dello stesso, si potrebbe verificare una diminuzione dell'efficacia della cappa aspirante ed un aumento della sua rumorosità. In funzionamento aspirante bisogna osservare le prescrizioni seguenti. Per l'allacciamento della cappa aspirante è vietato collegare lo scarico a canne fumarie, canali di scarico e canne per l'aerazione di locali espositivi. Con scarico in canne fumarie o canali di scarico fuori funzione, è consigliabile farsi rilasciare il benestare dal responsabile competente per lo stabile. L'aria evacuata non deve essere immessa in un condotto di circolazione di aria calda.

Raccomandazioni per l'uso della cappa in posizione aspirante

Durante il funzionamento contemporaneo di una cappa aspirante e di una fonte di calore che necessita dell'aria dell'ambiente, (stufe a gas, ad olio, a carbone etc) si deve prestare molta attenzione perchè tramite la cappa si aspira dall'ambiente l'aria di cui si ha bisogno per la combustione, creando una depressione. Un funzionamento senza pericolo si ottiene quando, nell'ambiente, si ha una depressione massima di 0.04 mbar; in tali condizioni si evita il risucchio dei gas di scarico della fonte di calore. Tale risultato si ottiene praticando nell'ambiente delle aperture che non possono essere chiuse (non vanno bene porte, finestre etc) dalle quali l'aria necessaria alla combustione possa affluire liberamente.

Nota — Per dare un consiglio, si deve considerare comunque l'intera conduttura di scarico prevista nell'appartamento. In caso di dubbio è bene farsi rilasciare l'autorizzazione dal responsabile dello stabile.

Montaggio

ll gruppo è particolarmente adatto per essere montato a scomparsa in un pensile e deve essere posizionato al centro del piano di cottura. La distanza minima fra il piano di cottura e la superficie inferiore della cappa deve essere di 650 mm (25"19/32).

Assicurarsi che il pensile supporti il peso della cappa (max. 20 Kg)

Prima di forare il muro assicurarsi che non venga danneggiata nessuna tubazione. In caso di assenza di una tubazione di scarico all'esterno dello stabile per la versione aspirante, dovrà essere praticata una uscita aria sul muro di diametro Ø 160 mm (6"19/64).

 $\textbf{Nota} — \textbf{Tale distanza \`e comunque soggetta alle normative in materia di sicurezza in vigore nei vari paesi.}$ Per il montaggio della cappa considerare le seguenti dimensioni:

PerGR13: 52 = 468 x 260 mm (18"7/16 x 10"1/4) 74 = 688 x 260 mm (27"1/8 x 10"1/4)

30" = 732 x 372mm (28" 13/16 x 14" 5/8)

Applicare sul mobile il pannello ritagliato secondo le dimensioni sopracitate.

- Preparare un'apertura per 1 tubo del diametro Ø 160 mm (6"19/64) in modo che il tubo può attraversare
- $Togliere\ il\ telaio\ portafiltri\ o\ la\ griglia\ dalla\ cappa\ (vedi\ sostituzione\ filtro\ per\ grassi),\ ed\ appoggiare$ l'apparecchio sotto l'apertura.
- Inversione aspirante collegare alla flangia un tubo uscita aria Ø 150 mm (5"29/32), nonfornito a corredo e collegare il cavo elettrico. ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di fuoco usate solo tubazioni
- Inserire l'apparecchio nel mobile e fissarlo tramite le 4 viti, fornite a corredo, negli positi fori (Fig. 1/1).

Collegamento elettrico

Controllare che il valore della tensione d'alimentazione corrisponda a quello riportato sulla targhetta di funzionamento dell'apparecchio.

Attenzione: se l'apparecchio non e provvisto di spina, nell'installazione fissa deve essere previsto un dispositivo di separazione che assicuri l'onnipolare disinserzione della rete con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm. Per la sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi al centro d'assistenza. Attenzione: I fili presenti nel cavo di alimentazione vanno interpretati in base alle colorazioni nel modo sequente:

Giallo/verde=Terra — Bianco = Neutro — Nero = Linea

N.B. La casa produttrice declina ogni responsabilità per inconvenienti derivati dall'inosservanza della suddetta disposizione

Se l'apparecchio è provvisto di spina la connessione alla presa deve essere accessibile dopo l'installazio-

Istruzioni d'uso

L'apparecchio è dotato dei seguenti comandi (fig. 2):

Il Tasto T-Funzione Timer: spegnimento su qualunque velocità e Visualizzazione stato filtri (Fig. 2/3). Premendo il suddetto tasto a cappa accesa, si avvia una

temporizzazione che dopo 5 minuti provoca lo spegnimento completo della cappa. Premendo lo stesso pulsante a cappa spenta si ottiene la visualizzazione dello stato filtri:

- Luce verde (funzionamento inferiore a 6 ore);
- Luce gialla (funzionamento compreso tra le 6 e le 12 ore); Luce rossa (funzionamento superiore a 12 ore).

Per resettare il Timer, a cappa spenta, tenere premuto il tasto T per 5 secondi.

Istruzioni d'uso

ere messa in funzione al più tardi all'inizio della cottura. L'efficacia dei filtri inseriti viene aumentata se la cappa viene spenta circa 20-30 minuti dopo la cottura. Prima di mettere in funzione la cappa, si devono togliere tutte le pellicole di protezione come per esempio su i filtri alluminio per grassi o tubi in

Manutenzione

Nota—In caso di interventi, disinserire la spina dalla presa di corrente. L'aria con vapori ed odori viene aspirata, prima attraverso il filtro per grasso e (se la cappa è filtrante), attraverso il filtro antiodore. L'efficienza dell'apparecchio dipende dallo stato in cui si trovano i filtri.

Filtro per grassi

Assorbe le particelle di grasso in sospensione nei vapori, proteggendo la cucina ed i mobili

Filtro di alluminio – Lavabile ad intervalli di 10/15 giorni in normali condizioni di esercizio. Deve essere $lavato\,immergendo lo\,in\,soluzione\,sgrassante\,o\,mettendo lo\,in\,lavasto viglie.\,Attenzione\,che\,durante\,tale$ operazione non si danneggi il filtro urtandolo o schiacciandolo, dato che è costituito da più strati in lega leggera. Il filtro alluminio si può scurire; tale effetto non influisce sull'efficacia del filtro, ma potrebbe migliorare le prestazioni dello stesso.

Sostituzione filtro per grassi

- Prendere il filtro dalla linguetta d'apertura (Fig. 3/1), piegarla verso di se ed abbassare il filtro in avanti, ripetere l'operazione in senso contrario per rimetterlo. Per i modelli dotati di griglia forata spingere le due maniglie l'una contro l'altra (Fig. 5/1) e sganciare la griglia dalla scocca; sganciare i ferri fermafiltro (Fig. 6/1) et ogliere il filtro per grassi.

 Per la pulizia interna della cappa: togliere il filtro alluminio come in figura 3, seguendo le istruzioni al
- punto 1; tirare le due linguette verso l'interno (Fig. 4/1) e procedere con l'operazione di pulizia. Per i

modelli dotati di griglia forata, sganciare la stessa come al punto 1. La pulizia esterna della cappa va effettuata con una spugna inumidita di detersivo liquido neutro o con un panno inumidito di alcool etilico denaturato. Evitare l'uso di prodotti contenenti abrasivi. Qualora azionando l'apposito interruttore le lampade non dovessero accendersi, controllare che siano ben avvitate prima di chiamare il Servizio Assistenza.

Nota—Le lampade ad incandescenza devono essere esclusivamente del tipo a "oliva"

Nota—Non mettere mai lampade con potenza superiore a quella indicata sulla plafoniera stessa o vicino al portalampada.

Norme di sicurezza

È proibito cucinare alla fiamma sotto la cappa. Per friggere si deve tenere sotto controllo il lavoro per tutta la durata, in quanto l'olio della friggitrice si potrebbe incendiare. Onde evitare pericolo di incendio è necessaria una frequente pulizia su tutte le superfici. Ciò può essere effettuato con un panno e/o un pennello imbevuto di alcool etilico denaturato. È inoltre importante smontare e pulire, o sostituire frequentemente, ogni filtro installato nella cappa.

- LEGGETEECONSERVATEQUESTE ISTRUZIONI ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO DI GRASSO SUL PIANO DI COTTU-RA: **1)** 2)
- A. Non lasciate incustoditi i fornelli quando cucinate adalta temperatura. Surriscaldando crea dei fumi ed ali schizzi di grasso possono incendiarsi. Scaldate lentamente l'olio al minimo o al medio livello.
- B. Accendete sempre la cappa quando cucinate ad alte temperature o quando fate il flambé (per esempio: Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercom Beef Flambé)
- Tenete puliti i filtri e le superfici sporchi di grasso. Il grasso non si deve depositare nella cappa o nei
- Usate sempre pentole e utensili appropriati al tipo di fornelli usate e alla quantità di cibo da cucinare. ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendioo di corto circuito non usate questo apparecchiocon 3)
- nessuna regolazione della velocità permanente.
 ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO E DI CORTO CIRCUITO E PER NON PROVOCARE DANNI A PERSONE OSSERVATE I SEGUENTI PUNTI:
- Usate questo apparecchio solo come esso é stato inteso dal produttore. In caso di domande
- Prima di riparare o pulire l'apparecchio premete OFF sul pannello di controllo e bloccatelo in modo da impedire che venga acceso per errore. Quando gli interruttori non possono essere bloccati applicare in modo sicuro e permanente una etichetta di avvertenza vicino al pannello di controllo. ATTENZIONE: solo per uso di ventilazione generale. Non usate per aspirare materiali e vapori
- ericolosi o esplosivi
- ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI FERIRE PERSONE NEL CASO DI INCENDIO DI GRASSOSUI PIANOCOTTURA OSSERVATE ISEGUENTICONSIGUE
- ABBASSATELE FIAMME con un coperchio aderente, un coperchio a reteo un vassoio metallico, poi spegnete il fomello. STATE ATTENTIANON PROCURARVI BRUCIATURE. Se le fiamme non si spengono subito LASCIATE LA STANZA E RICHIEDETE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.
- B. NONAFFERRATE MAI UNA PADELLA IN FIAMME perché potete ustionar Vi.
- NON USATE NE ACQUA ne panni o asciugamani bagnati perché potrebbe crearsi una violenta
- esplosione di vapore. Usate l'estintore SOLO se:
- Se sapete di essere in possesso di un estintore in classe ABC e siete in grado di usarlo. Il fuoco è piccolo e contenuto nell'area dove è nato.
- Avete richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.
- Potete fronteggiare il fuoco con la schiena verso l'uscita.

 ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO E DI CORTO CIRCUITO E PER NON PROVOCARE DANNIA PERSONE OSSERVATE I SEGUENTI PUNTI:

 A. L'operazione di installazione e il collegamento elettrico devono essere eseguiti da personale
- qualificato secondo tutti i codici e le norme applicabili, inclusa la classificazione di infiammabilità.

 B. É necessaria abbastanza aria per una combustione corretta e per l'aspirazione dei gas attraverso il
- tubo di scarico per apparecchi a combustione per prevenire un risucchio degli scarichi. Seguite le istruzioni e le norme di sicurezza del produttore dell'apparecchio di riscaldamento (vedi quelle pubblicate dalla National Fire Protection Association (NFPA) e quelle della American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) e le prescrizioni delle autorità
- C. Quando tagliate o trapanate la parete o il soffitto non provocate danni ai collegamenti elettrici o ad altri impianti nascosti.
- Gli apparecchi aspiranti devono esserescaricati all'esterno. Se questa unità è installata in prossimità di una vasca da bagno o di una doccia è necessario che sia marcata come idonea per questo tipo di applicazione e che sia connessa ad un interruttore differenziale con un circuito di derivazione protetto.
- Non posizionare MAI l'interruttore nelle vicinanze di una vasca da bagno o di una doccia.
- Per ridurre il rischio di incendio usate solo tubazioni metalliche.
- - ATTENZIONE: Istruzioni per il collegamento a Terra. Questo apparecchio deve essere collegato ad un impianto con la terra. Nel caso di un corto circuito il collegamento a terra riduce il pericolo di una scossa elettrica fornendo un collegamento di fuga. Questo apparecchio è fornito con un cavo d'alimentazione e spina con il polo di terra. La spina deve essere collegata ad una presa con il polo di terra.

ATTENZIONE – un collegamento non corretto a terra può provocare una scossa elettrica.

Consultare un tecnico qualificato se le istruzioni di collegamento non sono comprensibili o se esistono dubbi per il corretto collegamento dell'apparecchio. Non usare prolunghe. Se il cavo di alimentazione è corto, far installare una presa da una persona

qualificata.

- Important safeguards
 Do not connect the exhaust hood to chimneys, flues and air ducts serving the room.
- The evacuated air must not be let into a warm air duct
- This appliance must be connected to a system equipped with earth or ground plate
- When performing maintenance operations, disconnect the appliance from the field connection.
- Do not do any flambé cooking underneath the hood.

 When frying, never leaves the pan alone because the cooking oil could flare up.
- Clean all the surfaces frequently to avoid danger of fire. To do so use a cloth and or brush soaked in denatured ethyl alcohol. It is also important to remove and clean or substitute frequently the filter installed in the hood
- It advisable to utilise kitchens of the same width as the hood.

Read and save these instructions

This model may be used as an exhaust or filter hood. Since these instructions cover more than one type of hood within the same series, it may be that reference is made to components that do not form part of the hood that you are installing. If evacuation is available (exhaust ductor air flue) we recommend using the hood in the exhaust version to discharge all the kitchen vapours and odours outdoors

Exhaust version
The hood must be connected to a duct to vent all the exhausted air outside the kitchen. Over horizontal areas, if any, the duct must be slanted out about 10% upwards of the hood in direction towards the outside. **Note**—By reducting of the exhaust ducting and as well by increasing the length and numbers of elbows of

When using the exhaust version, follow these rules:

the ducting the hood will lost on performance and could become noisy

Do not connect the exhaust hood to chimneys, flues and air ducts serving the room.

Before venting into exhaust flues and ducts no longer in use, ask for the approval of the person or agency responsible for the building. The evacuated air must not be led into a warm air duct. For the evacuation of the exhausted air please note official instructions.

Suggestions for using the hood in exhaust position

When an exhaust hood and a heat source requiring ambient air (e.g. gas, oil, coal stoves, etc.) are used at the same time, attention is required because the air necessary for co through the hood and this creates depression.

There is no such danger when the maximum depression in the room is 0,04 mbar. In this condition no exhaust gas from the heat source is piped. To assure this condition, make openings in the room which cannot be closed (doors, windows, etc. are not sufficient) and through which the air necessary for combustion can freely flow

 $\label{Note-All the exhaust ductwork in the apartment or house should be studied. In case of doubts, get advice or authorisation from the person or agency responsible for the building.$

The filter hood outlet spigot must be connected to a duct which passes through the cabinet and discharges

The hood is designed for installation in kitchen cabinets and must be mounted over the center of the cooking

The minimum distance between the cooking area and the underpart of the hood must be 650 mm (25"19/

Please check that the cabinet support the weight of the cooker hood (max. 20 Kg).

Warning: If the room contains a flued fuel burning appliance which is not of the "balance flue" type make sure these is an adequate air inlet to the room at all times so that furmes are not drawn down the flue.

Note: The distances, however, are subject to the safety rules in effect in the various countries. Before drilling the wall make sure that no pipes or cables will be damaged. If there is no outer waste pipe for the exhaust version, an air outlet with a diameter of 160 mm (6"19/64) must be made through the wall.

To install the hood please consider the following dimensions: ForGR13:

52 = 468 x 260 mm (18"7/16 x 10"1/4) 74 = 688 x 260 mm (27"1/8 x 10"1/4)

ForGR20:

30"=732 x 372mm (28" 13/16 x 14" 5/8)

- Put the panel, cut according to the above dimensions, on the hood.
 Prepare a hole for a tube of 160 mm (6"19/64) diameter in the way that a duct passes
- 3. Remove the filter support or the filter grid (see instruction "Substitution of grease filter") and put the hood under the opening.
 Link a 150 mm (5"29/32) diameter air outlet chimney to the spigot and connect the
- electric cable. This pipe is not supplied with the hood, $\underline{\textbf{WARNING:}} \text{ TO REDUCE THE RISK OF FIRE, USE ONLYMETAL DUCTWORK.}$
- Insert the appliance into the cupboard and fix it in the drillholes by means of the four provided screws (Fig. 1/1).

Make sure the supply voltage ratings correspond with those stated on the appliance rating label.

Attention: If the appliance does not have a plug, when making a fixed installation, a cutoff device must be used to assure omnipolar disconnection of the mains. The cutoff distance of the contacts must be at least 3 mm. If the appliance is provided with a supply cord and plug, the appliances must be positioned so that the plugisaccessible.

Attention: the electrical supply cable must be connected as follow:

Green/Yellow=ground — White = neutral — Black = line

Important: the hood manufacturer will not be responsible for any damage or loss caused by failure to observe these instructions.

Important: a damaged power supply cord must be replaced by the service.

Operating instructions

he hood has the following controls (fig. 2):

1-speed switch 2-lightswitch

The cooker hood is supplied with Multicolour operation panel (Fig. 2) that works in the following way: 1-Speed Switches 2-Light Switch 3-Timer
The Timer will run if the Timer switch is pushed and will stop running the cooker hood after 5 minutes.

Operation light and function of saturation indication for the filters. The saturation of the grease filter will be indicated by the operation LED. By switch off cooker

- be indicated by the operation LED. by shirt of incored in the control of the cont
- Red Light: more than 12 working hours (the grease filter should be cleaned or eventual changed)
 To re-set the Timer, once the hood is switched-off, push for more than 5 seconds the button T.

Operating instructions
The cooker hood should be switched on either before or at the same as cooking or frying commences. The grease filters are more effective if the fan is not switched off immediately after cooking or frying is completed, but only after a period of some 20-30 minutes. Before using the cooker hood please ensure that all plastic films like on metal grease filter a stainless steel ducting are removed.

Maintenance
Note—When performing maintenance operations, disconnect the plug from the power supply. Vapours and odours in the air are exhausted first through the grease filter. The efficiency of the appliance depends on the condition of the filters.

Aluminium layers - The filter should be washed every 10-15 days (in normal operating conditions). Dip the Internity and degreaser solution or put it in the dish washer. Make sure not to damage the filter which is made of several layers of thin alloy, by hitting or crushing it. The aluminium filter will may change colour, that will have no influence of the efficiency of the filter, may it will improve it.

- Changing the grease filters

 1. Grab the opening tongue at the filter, pull it into your direction and move the filter downwards (Fig. 3/1) Oracli de Open inguise at une international production of the Comment of the Comm

and carry out the cleaning. For the units with a filter grid remove the same as descripted in point 1. Clean the outside of the hood with a sponge soaked with liquid neutral detergent or with a cloth soaked with denatured ethyl alcohol. Do not use products containing abrasives. If the lamps fail to light when operating the switch, make sure they are screwed in before calling a technician.

Note - The lamps must be only of "candle" type. Never use lamps with higher rating than that indicated on the lamp lens or near by.

Note – If the hood has a halogen lamp, take care to not touch it with your hands then you replace it. Use a

dry and not greasy protection (for example a cloth) in order to avoid a direct contact with skin that could make the lamp break.

Safety rules

Do not do any flambe cooking underneath the hood.

When frying, never leave the pan alone because the cooking oil could flare up. Clean all the surfaces frequently to avoid danger of fire. To do so use a cloth or a brush soaked in denatured ethyl alcohol. It is also important to remove and clean or substitute frequently all filters in stalled in the hood.

- READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
 WARNING-TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:
 - A. Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers causes moking and greasy spill overs that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
 - Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambeing food (i.e. Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambe').

- Chemines Judiee, Peppercom Beet Flamoe).

 Clean ventilating fans frequently. Greases should not be allowed to accumulate on fan or filter.

 Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.

 WARNING-To Reduce The Risk OfFire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan

 With Any Solid-State Speed Control Device.

 WARNING-TO REDUCE THE RISK OFFIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURYTO PERSONS,
- OBSERVETHEFOLLOWING: Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service
- CAUTION For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous Or Explosive 5) Material And Vapor
- WARNING-TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE
- TOPFIRE, OBSERVETHEFOLLOWING: SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFULTOPREVENTBURNS. If the flames do not goout immediately. EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.

 NEVER PICKUP A FLAMING PAN-You may be burned.
- $DONOTUSE\,WATER, including\,wet\,dishcloths\,or towels-a\,violent\,steam\,explosion\,will\,result.$
- Use an extinguisher ONLY if:
- You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it. The fire is small and contained in the area where it started.

- The fire department is being called. You can fight the fire with your back to an exit.
- Basedon Kitchen Firesafety Tips" published by NFPA.
 WARNING-TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVETHEFOLLOWING:
- Installation Work And Electrical Wiring Must Be Done By Qualified Person(s) In Accordance With All Applicable Codes And Standards, Including Fire-Rated Construction.
- Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) and the local code authorities
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- Ducted fans must always be vented to the outdoors.

 If this unit is to be installed over a tube or shower, it must be marked as appropriate for the application and be connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter)-protected branch circuit.
- NEVER place a switch where it can be reached from a tub or shower. WARNING To reduce the risk of fire, Use only metal ductwork.

- WARNING-GROUNDINGINSTRUCTIONS
 This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit,

grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded. WARNING – Improper grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician install

an outlet near the appliance.

- Précautions importantes à suivre:
 Ne pas lier la hotte à cheminée, tubes et conduits d'air indispensable à la pièce.
- -L'air qui est aspirée ne doit pas être émis par un conduit d'air chaud.
- Cet appareil doit être joint à une installation qui se fournit à terre ou par une évacuation
- Durant le nettoyage de l'appareil il est préférable débrancher la prise de courant.
- -Ne pas effectuer de cuisson à flamme haute sous la hotte. -Attention, ne pas perdre de vue la casserole quand vous friez car l'huile peut s'enflammer.
- Nettoyer souvent toutes les superficies pour éviter le risque d'incendie. Utilisez un chiffon ou une brosse imprégné d'alcool dénaturé. Il est également très important
- enlever et nettoyer ou remplacer souvent le filtre installé dans la hotte. Il est nécessaire utiliser des plans de cuisson de la même largeur que la hotte.

Lire et garder ces instructions.

Ce modèle est utilisable soit en version évacuation extérieure ou en version recyclage. Cette notice s'applique à plusieurs modèles de ce type de hotte. Il se peut donc qu'elle mentionne des éléments de commande dont votre appareil n'est pas doué. S'il existe une possibilité d'évacuation extérieure (tuyau d'évacuation ou conduit d'aération), nous recommandons ce mode d'utilisation. La plus grande partie des vapeurs et odeurs de cuisson et de rotissage de la cuisine estainsi évacuée.

Dans ce casil est nécessaire de relier la hotte à un tuyau d'évacuation qui conduise à l'extérieur de la cuisine. Pour ses trajets horizontaux le tuyau doit avoir une inclination d'environ 10% vers le haut de la hotte en direction de l'extérieur.

Note—Dans le cas d'une réduction de diamètre du tube de décharge, d'une augmentation de la longueur et du numéro de courbes du mème, il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité de la hotte aspirante et une augmentation du bruit. En fonctionnement aspirant il faut observer les suivantes prescriptions. La hotte ne doit jamais être reliée à des conduits de fumée ou à des cheminées. Avec des conduits de décharge ou cheminées hors fonction il est conseillé se faire donner l'autorisation par le responsable de l'edifice. L'air évacué ne dolt pas être envoyé dans des conduits où circule l'air chaud.

Normes pour l'emploi de la hotte à la position aspirante Durant le fonctionnement contemporain de la hotte aspirante et d'une source de chaleur qui nécessite de l'air ambiant (chaudières à gaz, à charbon etc), il faut faire bien attention car avec la hotte on aspire l'air ambiant dont on a besoin pour la combustion en créant une dépression. On obtient un fonctionnement sans danger quand, dans le milieu, il y a une dépression max de 0.04 mbar, ainsi on évite l'aspiration des gaz de décharge de la source de chaleur. Tel résultat est obtenu en prévoyant des ouvertures donnant sur l'extérieur qui ne peuvent pas être fermées (il ne s'agit ni de portes, ni de fenêtres etc) desquelles l'air nécessaire à la combustion puisse entrer.

Note—Ill faut considérer le conduit de décharge prévu dans l'appartement. En cas de doute il faut se faire conseiller ou se faire donner l'autorisation par le responsable de l'édifice.

Le groupe, particulièrement approprié pour être monté à disparition sous un meuble suspendu, doit être placé au centre du plan de cuisson et la surface inférieure de la hotte doit être de 650 mm (25" 19/32). S'assurer que le mur supporte le poids de la hotte (poids de 20 Kg environ).

Avant de percer le mur il faut s'assurer qu'aucun tuyau ne sera endommagé. En cas d'absence de tuyau d'évacuation à l'externe de l'immeuble pour la version aspirante, il faudra faire une prise d'air au mur de diamètre ø 160mm (6"19/64)

Note—Cette distance est soumise aux normes de sécurité en vigueur dans les divers pays. Pour la pose de l'appareil considérer les suivantes dimensions:

PourGR13:

52 = 468 x 260 mm (18"7/16 x 10"1/4) 74 = 688 x 260 mm (27"1/8 x 10"1/4)

PourGR20:

30" = 732 x 372mm (28" 13/16 x 14" 5/8)

- Appliquer sur le meuble le panneau recoupé selon les dimensions indiquées ci-dessus.
- 2. Préparer une ouverture pour un tube du diamètre de 160 mm (6"19/64), de façon que le tube puisse
- Enlever la grille porte filtres ou la grille de la hotte (voir substitution du filtre graisse) et appuyer l'appareil sous l'ouverture.
 Si vous avez le modèle aspirant, il est nécessaire de joindre à la coque un conduit de Ø 150 mm (5" 29/
- 32) qui permettra la prise d'air et relier le câble électrique. Ce conduit n'est pas fournit avec le matériel. ATTENTION: Pour diminuer le risque d'incendie utilisez toujours des conduits en métal.
- Fixer l'appareil dans le meuble et le fixer à l'aide des 4 vis, fournies en dotation, dans les ouvertures appropriées (Fig. 1/1).

Connexion électrique

Contrôler que la valeur de tension d'alimentation de Votre installation électrique corresponde à celle indiquée uette signalétique de l'appareil.

Attention: si l'appareil n'est pas pourvu de prise de courant pour l'installation fixe, il faut prévoir un dispositif deséparation qui assure l'omnipolaire déconnexion du réseau avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Si l'appareil a en dotation la fiche, cette dernière doit être accessible après le montage de l'appareil.

Attention: Les fils qui se trouvent dans le conducteur électrique doivent être interprétés selon la couleur es et de cette manière

Jaune/vert = Terre - Blanc = Neutre - Noir = Ligne

N.B. La maison de fabrication ne prend aucune respons abilité au cas où les précautions à prendre N.B. La material en la material de l

Mode d'emploi
L'appareil possède 2 interrupteurs (fig. 2):
1-sélecteur vitesse 2 - Lumière
Le bouton 3 - Temps, ils'éte intsur n'importe quelle vitesse et permet la Visualisation de l'état du filtre.

Lorsque la hotte est allumée, si on appuie sur ce bouton après cinq minutes la hotte est éteint automatiquement. En appuyant sur le même bouton lorsque la hotte est éteinte

- on peut observer l'état du filtre : -Lumière verte (fonctionnement inférieur à 6 heures)
- Lumière jaune (fonctionnement compris entre les 6 et 12 heures) Lumière rouge (fonctionnement supérieur à 12 heures).

Pour réinstaller l'heure, il faut tenir le bouton Tappuyer pendant secondes et cela à hotte éteinte.

Instructionsd'emploi

La hotte doit être mise en marche au plus tard au début de la cuisson ou du rôtissage. Vous augmenterez l'efficacité du filtre antigraisse et du filtre antiodeurs en arrêtant la hotte seulement 20 à 30 minutes après la fin de cuisson. Avant de mettre la hotte en fonction, retirer toutes les pellicules de protection, par exemple celles qui se trouvent sur les filtres anti-graisse en aluminium ou sur les tubes en acier inox.

Note—En cas d'intervention, débrancher l'appareil,

L'air avec vapeurs et odeurs est aspiré en premier par un filtre anti-graisse. L'efficacité de l'appareil dépend du bon état des filtres.

Filtre anti-graisse

Il absorbe les particules de graisse des vapeurs en protégeant la cuisine et les meubles des résidus

En couches d'aluminium - Il doit être tous les 10/15 jours (en conditions normales d'emploi) en le mettant dans une solution dégraissante ou dans le lave-vaisselle. Durant telle opération faire attention à ne pas endommager le filtre en le comprimant étant donné qu'il est formé par différentes couches d'alliage léger. Si le filtre change de couleur son efficacité ne change absolument pas.

- Substitution du filtre anti-graisse

 1. Prendre le filtre de la languette d'ouverture (Fig.3/1), la plier vers soi et baisser le filtre en avant, répéter l'opération en sens contraire pour le remettre à saplace. Pour les modèles avec la grille percée, pousser les deux poignées l'une contre l'autre (Fig.5/1) et décrocher la grille du logement; décrocher les fers arrète-filtre (Fig.6/1) et enlever les filtre graisse.
- Pour le net toyage interne de la hott te: en lever le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon figure 3, se lon les instructions du le filtre aluminium se lon filtre

Pour le riettoyage intelline use ai notite. en ieven i en intere ai minimi monseion inguire o, seron resi insuduciona up point 1; tierre les 2 languettes vers l'interieur (Fig. 4/1) et procéder avec l'opération de nettoyage. Pour les modèles avec grille percée, décrocher la même selon le point 1.

Le nettoyage extérieur de la hotte doit être effectué avec une éponge humide et détergent neutre ou avec un ciffon humecté d'alcool dénaturé. Au cas où, en actionnant l'interrupteur approprié, les lampes ne s'allument pas, contrôler qu'elles soient bien vissées avant d'appeler le SAV.

Note—Les lampes à incandescence doivent être exclusivement du type "à forme d'olive".

Note — Votre hotte est dotée de lampe halogène. Attention de ne jamais toucher avec les mains la lampe halogène quand vous la changer. Utiliser une protection qui n'est pas humide et qui n'est pas huileuse (comme par exemple un chiffon sec) our éviter le contact direct avec la peau si non, l'ampoule peut griller. **Note**—Ne jamais mettre des lampes de puissance supérieure à celle indiquée sur le cache-lampe même.

Il est interdit de flamber des mets sous la hotte. Si Vous faites de la friture, Votre surveillance est indispensable pendant toute la durée de fonctionnement car l'huile surchauffée de friture s'enflamme facilement. Afin d'éviter une incendie, il est nécessaire nettoyer frequemment toutes les surfaces; celà peut être effectué avec un chiffon et/ou un pinceau imbibé d'alcool éthylique dénaturé. Il est en outre important démonter, nettoyer ou substituer fréquemment chaque filtre installé sur la hotte.

- LISEZET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

 Attention: pour réduire le risque d'incendie de graisse sur le plan de cuisson:
 Ne laisser jamais sans surveillance les fourneaux quand vous cuisinez à une température élevée. En se chauffant trop, cela crée des fumées et des éclabous sures de graisses qui peuvent s'enflammer. Chauffer lentement et à basse flamme l'huile.
- B. Allumertoujours la hotte quand vous cuisinez à température élevée ou quand vous faites un flambé (par exemple: Crêpes Suzette, Cherries Jubilée, Peppercorn Beef Flambé)
- C. Avoir toujours propre les filtres et les superficies sales de graisses. La graisse ne doit pas se déposer dans la hotte ou dans les filtres.
 D. Utilisertoujours des casseroles et des ustensiles appropriés au type de fourne au utilisé et à la quantité
- de nourriture que vous cuisinez.

 Attention: pour réduire le risque d'incendie ou de court circuit n'utilisez en aucun cas cet appareil sans
- 3) réglementation de la vitesse permanente. ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET DE COURT CIRCUIT ET POUR
- NE CAUSER AUCUN DANGER À AUTRUI OBSERVER ATTENTIVEMENT LES POINTS
- Utiliser cet appareil seulement comme il a été conçu par son producteur. Si vous avez quelque demande à faire, il suffit simplement de le contacter.

 Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil appuyer sur le bouton OFF sur le tableau de contrôle et
- bloquez-le de façon à empêcher qu'il soit allumé par erreur. Quand les interrupteurs ne peuvent être
- bloqués, appliquer une étiquette d'avertissement à coté dupanneau de contrôle. Attention : seulement en cas de ventilation générale. Ne pas utiliser de matériaux et de vapeurs dangereux ou explosifs pour aspirer.

 ATTENTION: POUR ÉVITER LE RISQUE DE SEBLESSER EN CASD'INCENDIE DE GRAISSE SURLE PLANDE CUISSON OBSERVER LES CONSEILS SUIVANT: 5)
- ABBAISSER LA FLAMME avec un couvercle adhérent, un couvercle en filet ou un plateau en métal, ensuite éteignez les fourneaux. FAITES ATTENTION DE NE PAS VOUS BRULER. Si vous n'êtes pas capables d'éteindre les flammes ALLEZ DEHORS ET APPELEZ LES POMPIERS.
- NE PRENER JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMME ENTRE LES MAINS carvous risquez de vous brûler
- C. N'UTILISER PAS D'EAU pas de chiffon ou de serviette mouillée carvous pouvez créer une explosion de vapeur.
- Utiliser l'extincteur SEULEMENT dans le cas suivant : Si vous avez un extincteur de classe ABC et seulement si vous savez l'utiliser.
- Seulement s'il y a peu de feu et s'il est contenu dans la pièce où il a pris

- Setulations in y a peru de reu de a restruction de anista processaria princessaria prin NE CAUSER AUCUN DANGER À AUTRUI OBSERVER ATTENTIVEMENT LES POINTS
- A. L'opération d'installation et de branchement électrique doivent être fait par un personnel qualifié selon tous les codes et les normes appliquées, inclus la classification d'incendie. Il est nécessaire que la pièce soit bien aérée pour avoir une combustion correcte et pour l'aspiration
- des gaz à travers le conduit d'évacuation pour appareil à combustion et pour prévenir dans le casoù il y aurait un appel d'évacuation. Suivre les instructions et les normes de sécurité du producteur de chauffage (voir celle publiée par la National Fire Protection Association: NFPA et celle de la American Society for Heating, Refregeration and Air Conditioning Engineers: ASHRAE et les prescriptions des autorités locales).
- Lorsque vous coupez ou vous forez un mur ou un plafond faites attention à ne pas endommager les branchements électriques ou les autres installations cachées.
- Les appareils pour aspirer doivent avoir une évacuation externe. Si cette unité est installée près d'une baignoire ou d'une douche, il faut qu'elle ait le marque d'aptitude pour ce type d'application et qu'elle soit branchée à un interrupteur différentiel avec un circuit de dérivation protégé.
- F. Ne JAMAIS mettre l'interrupteur à côté d'une baignoire ou d'une douche. Pour réduire le risque d'incendie, n'utiliser que des conduits en métal.
- ATTENTION: Instruction pour la prise de terre.

ATTENTION. Insuducion pour aprise de terre. Cetappareil doit être relie à une installation avec la terre. Dans le cas d'un court-circuit la prise de terre réduit le risque d'une décharge électrique en fournissant une connexion de fuite.

Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation et une fiche avec le pôle de terre La fiche doit etre relié à une prise avec le pôle de terre.

ATTENTION: une connection qui n'est pas correcte peut provoquer une décharge électrique. Consulter un technicien qualifié si les instructions de connexion ne sont pas compréhensibles ous 'il

y a des doutes pour la correcte connection de l'appareil. Pas utiliser prolongateurs. Si le câble d'alimentation est court, faire installer une prise par une personnequalifiée